



Noir Satin 352



Blanc Porcelaine 361



Blanc Soft Touch 353




Blanc Porcelaine 361 sur  
Chêne clair 491

## 1 INFORMATIONS GÉNÉRALES


- **Matériau:** Polycarbonate / Porcelaine
- **Poids:** 10g PC / 50g Porcelaine
- **Montage:** 1 minute Simple / 3 minutes Double
- **Boîtes d'encastrement compatibles:** LEG o80031 Simple / LEG o80032 Double



## 2 FINITIONS

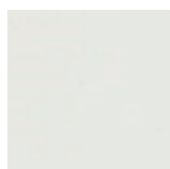

Blanc  
Satin  
351

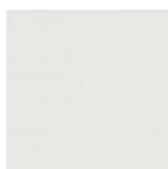


Blanc  
Soft Touch  
353




Blanc  
Porcelaine  
361



Noir  
Satin  
352

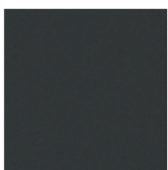

Noir  
Soft Touch  
354

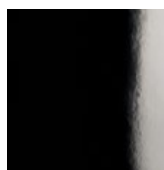

Noir  
Porcelaine  
362

### Socles uniquement



Chêne clair  
491



Chêne foncé  
492





Frêne à peindre  
490




Frêne finition  
noir mat  
(teinte à bois)  
493


## 3 FORMATS Dimensions en mm

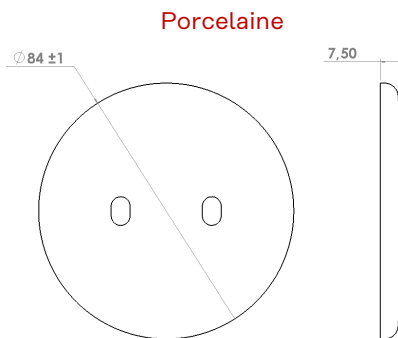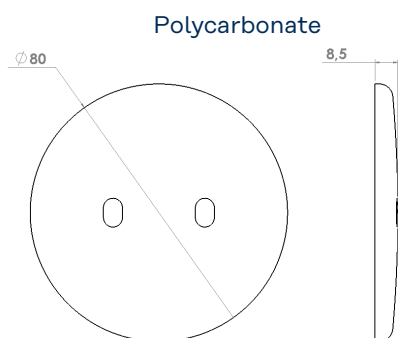

Avec  
socle  
bois

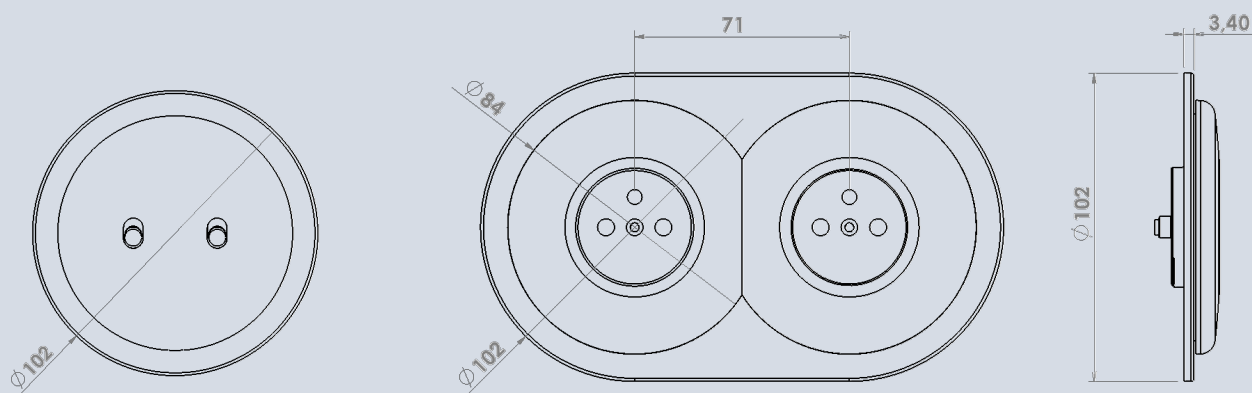


## 4 FONCTIONS DISPONIBLES

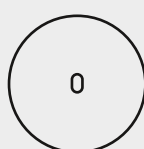


**B1**  
1 Levier




**B2**  
2 Leviers

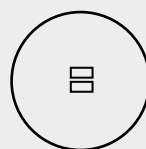


**U1**  
Chargeur USB

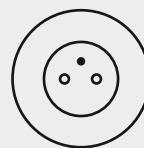

**R1**  
Prise  
2P+T

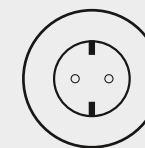


**K1**  
Prise  
Schuko

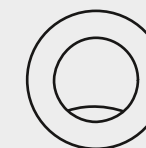


**SC**  
Sortie  
Câble


SIMPLE UNIQUEMENT

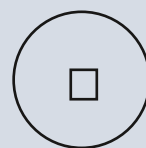

**M1**  
1 Média

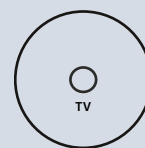

**C1**  
TV

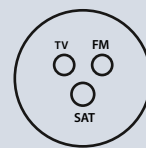

**C3**  
TV/FM/SAT **uniquement porcelaine**


### LEXIQUE

**Levier:** va-et-vient / poussoir / permutateur / volet roulant

**Média:** RJ45 / HDMI / USB DATA / HP



## 5 MONTAGE

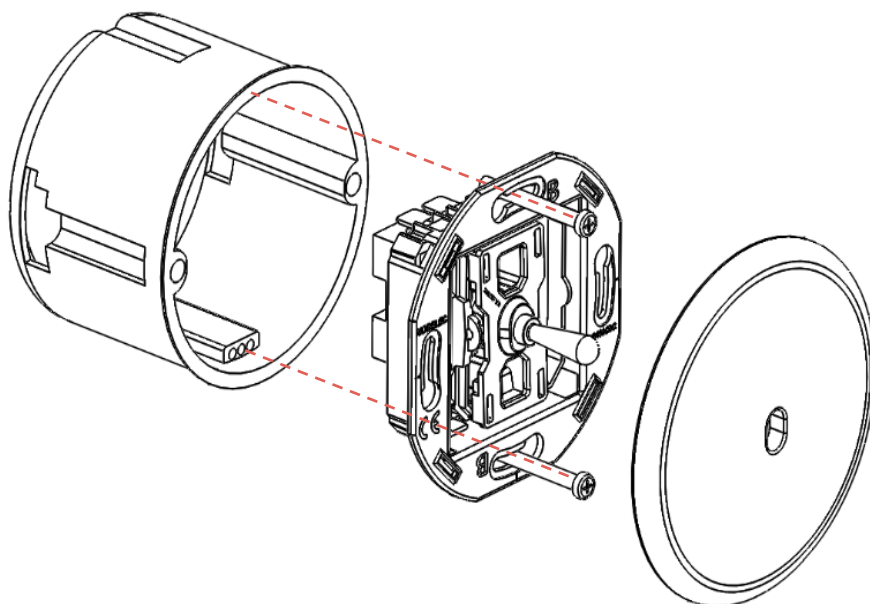

1. Pour la version à socle, placer le avant le mécanisme
2. Réaliser le câblage du mécanisme selon le schéma correspondant.
3. Visser la platine du mécanisme à l'aide des 2 vis fournies avec le boîtier.
4. Enclencher simplement la façade sur le mécanisme en enfonçant les clips à leur maximum de profondeur.

