
FICHE MÉCANISMES:
076 – BOUTONS PLATS DOMOTIQUE EMPREINTES

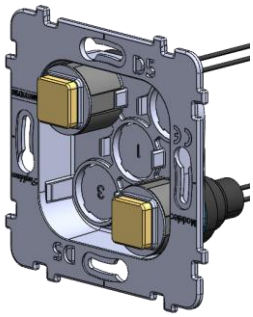

S

1 INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS

Avant toute intervention, couper le courant

Alimentation TBTS (Très Basse Tension de Sortie) en courant continu - **DC 48V max. poussoir - 5V Led**

Mécanismes équipés de bornes à connections à vis



Utiliser des boitiers de profondeur 50mm
Diamètre 67 ou 68mm pour poste simple


2 CÂBLAGE

N neutre – câble bleu

L phase – câble rouge

terre – câble vert/jaune

Exemple de montage avec micromodule d'entrée

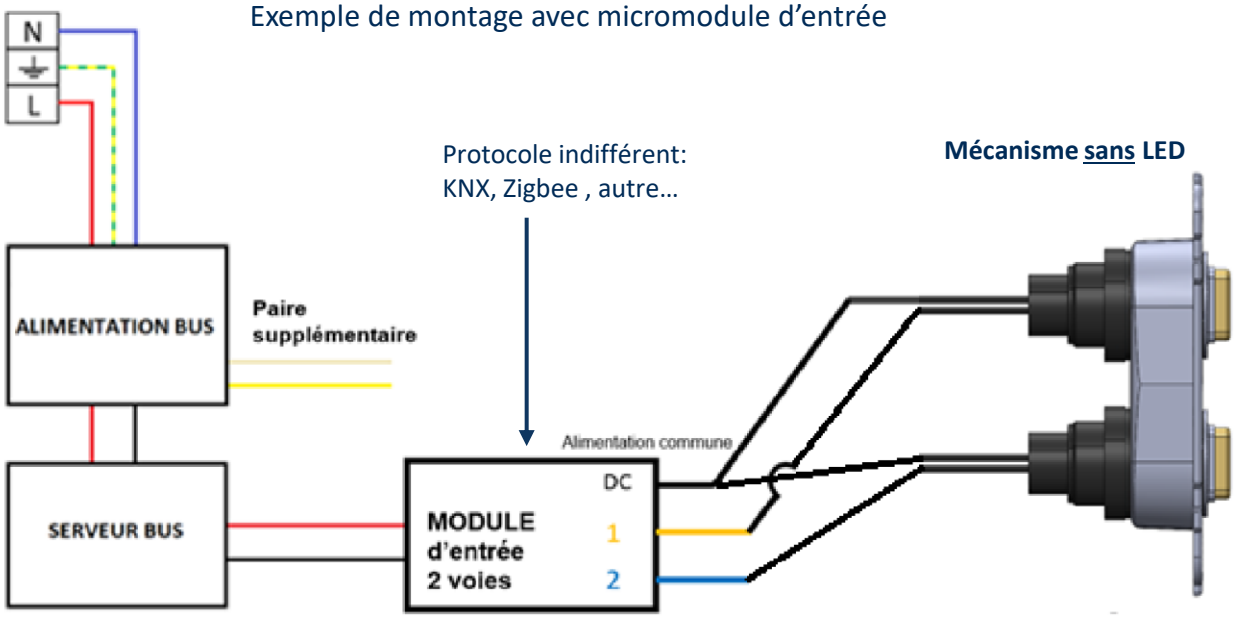

FICHE MÉCANISMES:
076 – BOUTONS PLATS DOMOTIQUE EMPREINTES

Connexion aux *modules d'entrées domotique* (KNX ou autres)



THEBEN
(KNX)



TIS
(ZIGBEE)



NODON
(ZIGBEE)



Hager
(KNX)





NODON
(ENOCEAN)



Connecteur autobloquant et auto dénudant livré avec le mécanisme


Couper les conducteurs du *module d'entrée domotique* à la longueur souhaitée

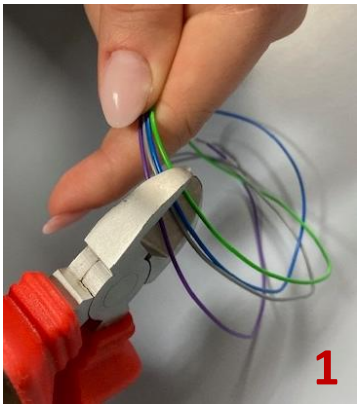


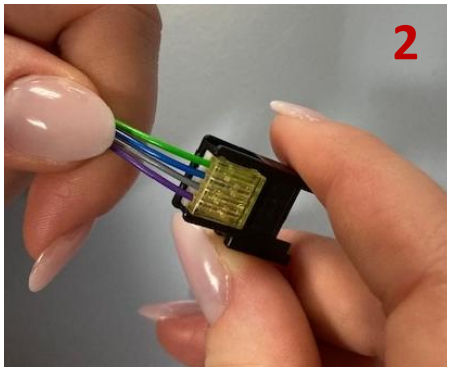

Introduire les conducteurs dans les logements du connecteur femelle prévus à cet effet

A l'aide d'une pince, presser le bloc jaune afin de dénuder et bloquer les conducteurs dans le connecteur

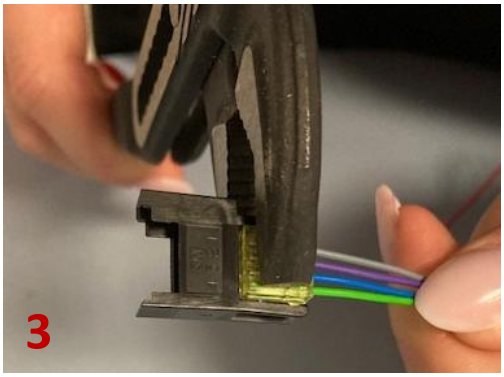

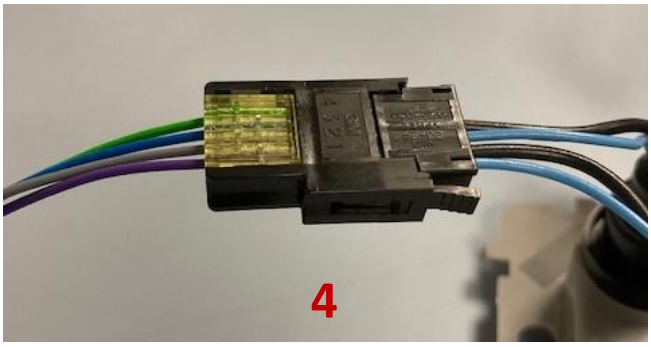


Clipper à nouveau la partie femelle du connecteur sur l'embase mâle


FICHE MÉCANISMES:
076 – BOUTONS PLATS DOMOTIQUE EMPREINTES

Exemple de montage avec micromodule d'entrée et bouton à Led

Remarque : chaque LED nécessite 1 voie au module d'entrée

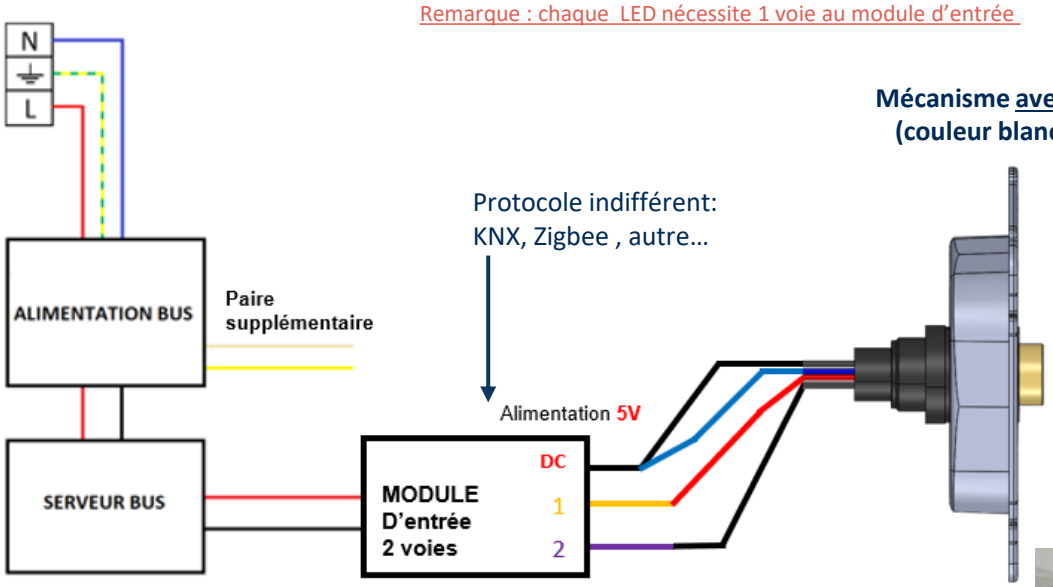


Si la tension d'alimentation du module est de 8V, placer la résistance (ref: *076KITR200,* fournie en accessoire) en série avant la Led:

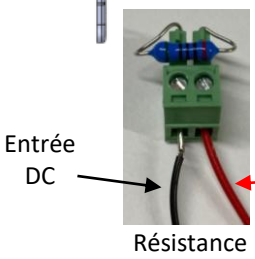


3 MONTAGE

Après avoir réalisé le câblage selon les instructions, placer le mécanisme dans la boite d'encastrement et visser la platine selon les schémas suivants:

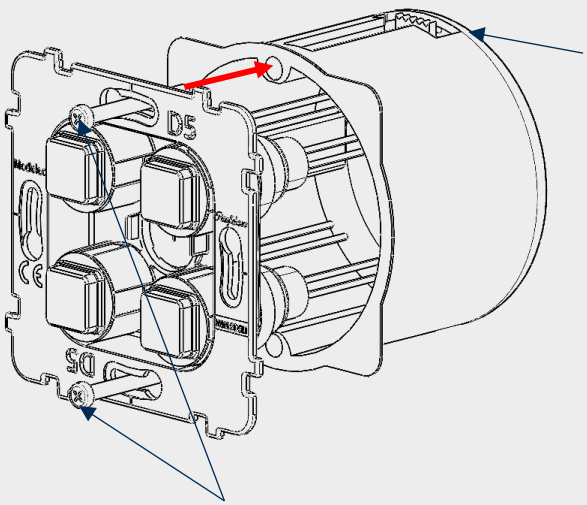

Griffes de fixation du boitier à placer à l'horizontale.


Vis fournies avec la boite d'encastrement.

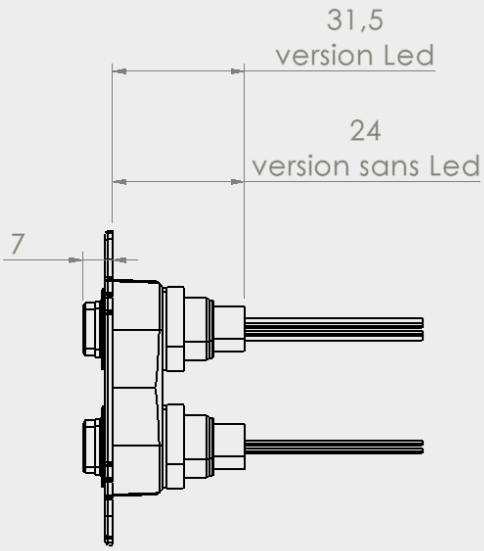

4 TABLE DES RÉFÉRENCES CONCERNÉES

Boutons disponibles dans toutes ces finitions :

Collection EMPREINTES

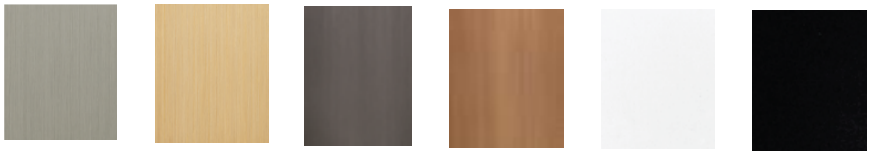


Nickel Satiné 478	Laiton Satiné 479	Canon de fusil 474	Vieux Bronze 477	Blanc Mat 471	Noir Mat 472

Décomposition référence:

076 690G 479 –L

- 076 : Famille mécanisme
- 690G : Code fonction du mécanisme
- 479 : Finition bouton
- L : Version avec LED

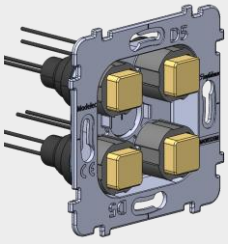


Références et libellé :

076-668Gxxx S 1 DAMIER BOUTON CARRE
076-669Gxxx S 2 DAMIERS BOUTONS CARRE
076-670Gxxx S 3 DAMIERS BOUTONS CARRE
076-671Gxxx S 4 DAMIERS BOUTONS CARRE
076-677Gxxx S 3 DAMIERS BOUTONS CARRE

Compatible avec :

Collection Empreintes

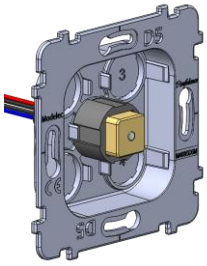

Version à LED (couleur blanche) :

076-668Gxxx-L S 1 DAMIER BOUTON CARRE LED
076-669Gxxx-L S 2 DAMIERS BOUTONS CARRE LED
076-670Gxxx-L S 3 DAMIERS BOUTONS CARRE LED
076-671Gxxx-L S 4 DAMIERS BOUTONS CARRE LED
076-677Gxxx-L S 3 DAMIERS BOUTONS CARRE LED

Collection Empreintes

5 HOMOLOGATIONS

Les mécanismes poussoirs pour boutons plats domotique de la série 076-6xxxx répondent aux exigences de la norme NF EN 60-669-01.